

AUTOMATE

Li-ion ARC RULLAVERHO MOOTTORI



433 MHZ
2-SUUNTAINEN
YHTEYS



ELEKTRONISET
RAJAT



SÄÄDETTÄVÄ
PYÖRIMISNOPEUS



SUOSIKKI
ASENTO



TASOSÄÄTÖ



LANGATON



AURINKO
LATAUS

AUTOMATE | Li-ion ARC moottoriperhe tarjoaa laajan valikoiman langattomia, uudelleenladattavia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja eri vääntövoimakkuuksille ja nopeuksilla.

Tarkat ylä- ja alaraja-asetukset useiden verhojen kokonaisuuksiin.

Lisäksi ohjelmoitava suosikkiasentoa voidaan käyttää milloin tahansa.

OMINAISUUDET:


- Elektronisesti asetettavat rajat
- 433 MHz kaksisuuntainen RF yhteys
- 3 säädettävä kierrosnopeus
- Tarkka tasonsäätö
- Suosikkiasento

2.1 Latausvaihtoehdot

Moottorissa on 12V sisäinen jännite 12.6V /akkipaketti ja latausjärjestelmä.

Maksimi latausteho 1000mAh.

- Ennen moottorin käyttöä lataa sitä noin 6 tunnin ajan käyttäen suositeltua AC laturia.
- Jos moottorin jännite laskee käytön aikana alle 10V, moottori piippaa 10 kertaa osoittaakseen lataustarpeen.
- Moottori lopettaa toiminnan, jos jännite on pienempi kuin 7V ja aloittaa jälleen toiminnan, kun jännite nousee yli 7.5V.

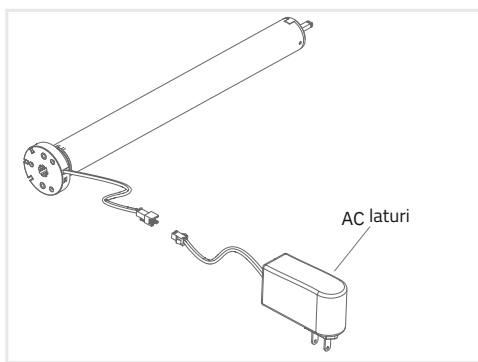


ITEM NO.:

MTDCB-CHARGE-US

MTDCB-CHARGE-AU

MTDCB-CHARGE-EU

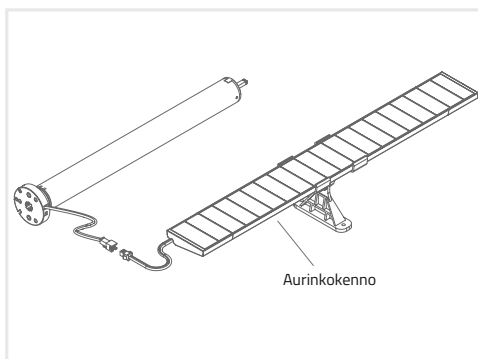

ITEM NO.:

#MTSOLPAN-B



Varmista, että kaapelit eivät osu kankaaseen käytön aikana.


Varmista, että antenni pysyy suorana eikä kosketa metallisiin osiin.

3 P1 NAPIN TOIMINNOT


P1 PAINALLUS	Tila	Saavutettava toiminto	Visuaalinen vaste	Äänivaste	Toiminnan kuvaus
	Jos rajoja Ei ole määritetty	Ei mitään	Ei mitään	Ei mitään	Ei mitään
Lyhyt painallus	Jos rajat ON määritetty	Moottori pyörii rajaan asti. Pysähtyy, jos moottori on pyörimässä	Moottori pyörii	Ei mitään	Moottori on toiminnassa ensimmäisen kerran parituksen ja rajojen asettamisen jälkeen
	Jos moottori on "Unitilassa" & rajat on määritetty	Herätys	Moottori herää ja pyörii	Ei mitään	Moottori on palautettu Unitilasta ja kauko-ohjaus on aktiivinen

Pidä **P1**


P1

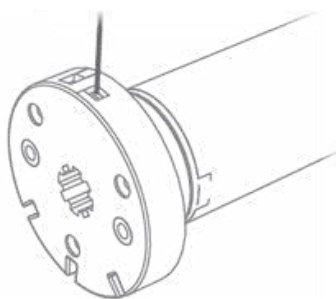


Aktivoi Paritustila

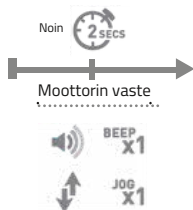


Unitila

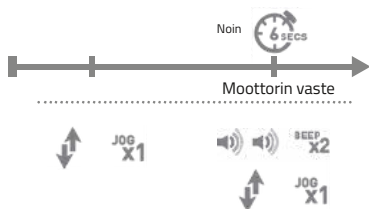

Pyörimissuunnan vaihto

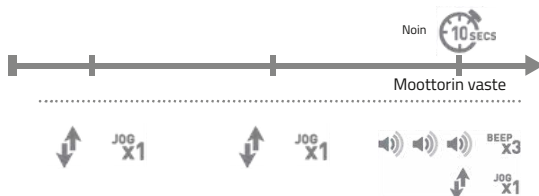

Tehdasasetusten palautus

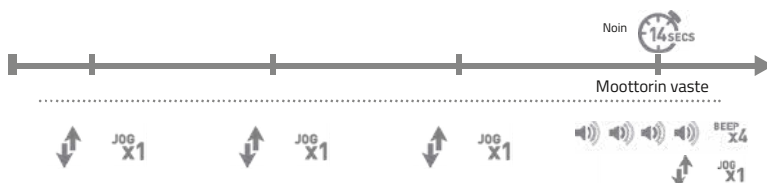

BEEP = moottorin piippaus
JOG = moottorin nykäys


4 ALKUASETUKSET

4.1 Moottorin paritus kauko-ohjaimen kanssa

Valitse kauko-ohjaimen kanava,



Pidä moottorin päässä olevaa P1 painiketta pohjassa.

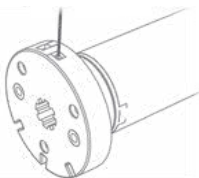

Pidä kauko-ohjaimen **STOP** painiketta painettuna.



TÄRKEÄÄ

Tarkista kauko-ohjaimen käyttöohjeista kanavan vaihto

Moottorin vaste





Moottorin vaste



Moottori on nyt "askel" tilassa ja valmiina rajojen määrittämiseen

4.2 Tarkista moottorin pyörimissuunta

Tarkista pyörimissuunta painamalla kauko-ohjaimen YLÖS tai ALAS painiketta.

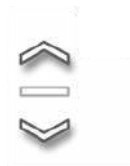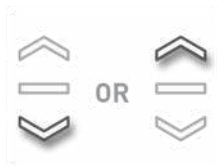

Nopea painallus = Askel

Pitkä painallus = Jatkuva liike

Moottorin vaste



TÄRKEÄÄ

Verhon käyttäminen ennen rajojen asettamista voi vahingoittaa verhoa. Noudata tarkkaavaisuutta.




TÄRKEÄÄ

Moottorin pyörimissuunnan vaihtaminen yllä kuvatulla tavalla on mahdollista vain esiasetuksen aikana.

4.3 Rajojen asettaminen

Liikuta verhoa haluttuun ylä- ja alarajakohtaan painamalla YLÖS tai ALAS painikkeita kauko-ohjaimesta.

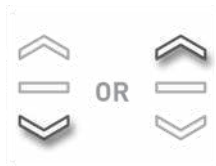

TÄRKEÄÄ

Käytä verhoa kerran alhaalla ja ylhäällä ennen rajojen asettamista, jotta kangas asettuu putkelle hyvin.

Tallenna yläraja pitämällä YLÖS ja **STOP** painikkeita painettuna.



Tallenna alaraja pitämällä ALAS ja **STOP** painikkeita painettuna.



Moottorin vaste



TÄRKEÄÄ

Rajojen asettamisen jälkeen moottori poistuu automaattisesti esiasetustilasta.

Moottorin esiasetus on nyt valmis

5 RAJOJEN SÄÄTÄMINEN

5.1 Ylärajan säätäminen

Pidä YLÖS ja **STOP** painikkeita painettuna.



Liikuta verho haluttuun ylärajakohtaan painamalla YLÖS painiketta.



Tallenna yläraja pitämällä YLÖS ja **STOP** painikkeita painettuna.



Moottorin vaste



Moottorin vaste



5.2 Alarajan säätäminen

Pidä ALAS ja **STOP** painikkeita painettuna.



Liikuta verho haluttuun alarajakohtaan painamalla ALAS painiketta.



Tallenna alaraja pitämällä ALAS ja **STOP** painikkeita painettuna.



Moottorin vaste




Moottorin vaste




6 KAUKO-OHJAIMIEN JA KANAVIEN LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN

6.1 Käyttämällä moottorin P1 nappia

Pidä moottorin päässä olevaa P1 painiketta painettuna.

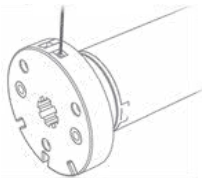

Lisää / poista pitämällä kauko-ohjaimen **STOP** painiketta painettuna.

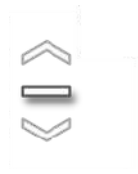

Moottorin vaste



Moottorin vaste



6.2 Käyttämällä olemassa olevaa kauko-ohjainta

A= Olemassa oleva kauko-ohjain tai kanava (säilytettävä)

B= Lisättävä tai poistettava kauko-ohjain tai kanava

Paina olemassa olevan kauko-ohjaimen P2 painiketta.



Paina olemassa olevan kauko-ohjaimen P2 painiketta.



Paina uuden kauko-ohjaimen P2 painiketta.



Moottorin vaste



Moottorin vaste



Moottorin vaste



TÄRKEÄÄ

Tutustu kauko-ohjaimen käyttöohjeisiin.

7 SUOSIKKIASENTO

7.1 Määritä suosikkiasento

Ohjaa verho haluttuun kohtaan painamalla kauko-ohjaimen YLÖS tai ALAS painikkeita.



Paina kauko-ohjaimen **P2** painiketta.



Moottorin vaste



Paina kauko-ohjaimen **STOP** painiketta.



Moottorin vaste



Paina kauko-ohjaimen **STOP** painiketta.




Moottorin vaste



7.2 Saata verho suosikkiasentoon

Pidä kauko-ohjaimen **STOP** painiketta noin 2 sekunnin ajan.

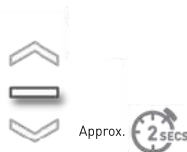

7.3 Poista suosikkiasento

Paina kauko-ohjaimen **P2** painiketta.



Moottorin vaste



Paina kauko-ohjaimen **STOP** painiketta.



Moottorin vaste



Paina kauko-ohjaimen **STOP** painiketta.




Moottorin vaste



8 MOOTTORIN PYÖRIMISNOPEUDEN MUUTTAMINEN

8.1 Nosta tai laske moottorin pyörimisnopeutta

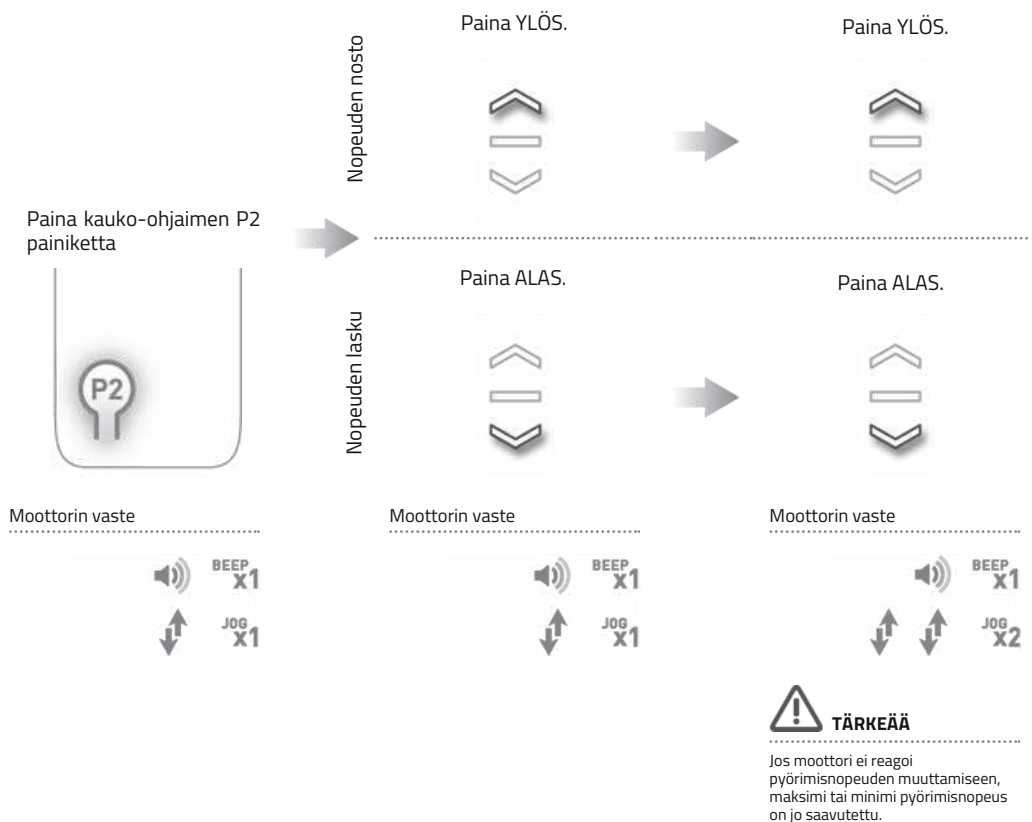

9 KÄÄNTÖ & JATKUVA RULLAUS TILA

9.1 Kääntötilan valitseminen

Pidä kauko-ohjaimen YLÖS ja ALAS painikkeita painettuna.



Paina **STOP**.



Moottorin vaste



JOG
X1

Moottorin vaste



BEEP
X1



JOG
X1

9.2 Jatkuvan rullaustilan (Oletus) valitseminen

Pidä kauko-ohjaimen YLÖS ja ALAS painikkeita painettuna.



Paina **STOP**.



Moottorin vaste



JOG
X1

Moottorin vaste



BEEP
X3



JOG
X2

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Moottori ei reagoi	Moottorin akku on tyhjentynyt	Lataa akku sopivalla AC laturilla, tarkasta latauskaapelin kytkentä. Tarkasta aurinkokennolaturin asento.
	Aurinkokennolaturin riittämätön lataus.	Tarkasta kennolaturin kytkentä ja asento.
	Kauko-ohjaimen paristo on tyhjä	Vaihda paristo
	Kauko-ohjaimen paristo on asennettu väärin	Tarkista pariston napaisuus
	Heikko radiosignaali	Varmista, että kauko-ohjain ei ole kosketuksessa metallisiin esineisiin ja että moottorin antenni on suorassa eikä kosketuksessa metalliin.
	Moottori on liian kaukana kauko-ohjaimesta	Liikuta kauko-ohjainta lähemmäs moottoria.
Moottori piippaa 10 kertaa, kun sitä käyttää	Heikko virta	Tarkista, että moottorille tuleva virta on kytketty.
	Väärä kytkentä	Tarkista, että kaapelit on kytketty oikein (tutustu moottorin asennusohjeisiin)
	Akun varaus on heikko / Aurinkokennolaturin toimintahäiriö	Lataa akku AC laturilla, tarkasta latauskaapelin kytkentä. Tarkasta kennolaturin asento / kytkentä.
Yksittäisen moottorin ohjelmointi ei onnistu (useampi moottori reagoi)	Useampi moottori on paritettu samaan kanavaan	Varaa aina yksittäinen kanava ohjelmointitarkoitukseen
		Varaa ylimääräinen 15 kanavainen kauko-ohjain laajoihin usean verhon projekteihin. Tämän avulla yksittäisen moottorin ohjelmointi on mahdollista.
		Aseta kaikki muut moottorin unitilaan (tutustu P1 napin toimintaan kappaleessa 3)

ROLLEASE ACMEDA
AUSTRALIA

110 Northcorp Boulevard,
Broadmeadows VIC 3047
T +61 3 9355 0100 | F +61 3 9355 0110

Western Australia Branch
Unit 1, 41 Mulgool Road,
Malaga WA 6090
T +61 8 9248 5571 | F +61 8 9248 5572

Queensland Branch
Unit 2/62 Borthwick Avenue,
Murarrie QLD 4172

ROLLEASE ACMEDA
USA

200 Harvard Avenue
Stamford, CT 06902 6320
T +1 203 964 1573 | F +1 203 964 0513

ROLLEASE ACMEDA
EUROPE

Via Conca Del Naviglio 18, Milan
(Lombardia) Italy
T +39 02 8982 7317 | F +39 02 8982 7317

DOMICET OY
Rahkasammaleenkatu 6
20780 Kaarina, Finland
T +358 2 2766 366
domicet.fi

info@rolleaseacmeda.com
m.rolleaseacmeda.com