



Sälekaihtimien asennusohje

Huom! Kaihtimien vetonarut ja vetonarujen pidikkeet tai muut turvalaitteet tulee aina asentaa vähintään 150 cm korkeudelle lattiapinnasta. Narut eivät saa muodostaa silmukkaa, koska pienet lapset voivat kuristua niihin.

Sälekaihtimen pinta-asennus



Sälekaihtimien mukana tulee pinta-asennukseen tarkoitetut, pikasalvalla varustetut kannakkeet.

1. Ruuvaa kannakkeet kattoon, seinään tai ikkunan puitteeseen, yksi kpl lähelle kumpaakin päätä ja keskelle yksi tai useampi kaihtimen leveydestä riippuen.


2. Asenna kaihdin paikoilleen: nosta yläkotelo kannakkeita vasten ja lukitse salvat.

3. Pujota säätösauva paikoilleen.

4. Pujota nostonaru narunupin lävitse, lyhennä naru sopivan mittaiseksi kaihtimen ollessa ala-asennossa ja tee solmu.

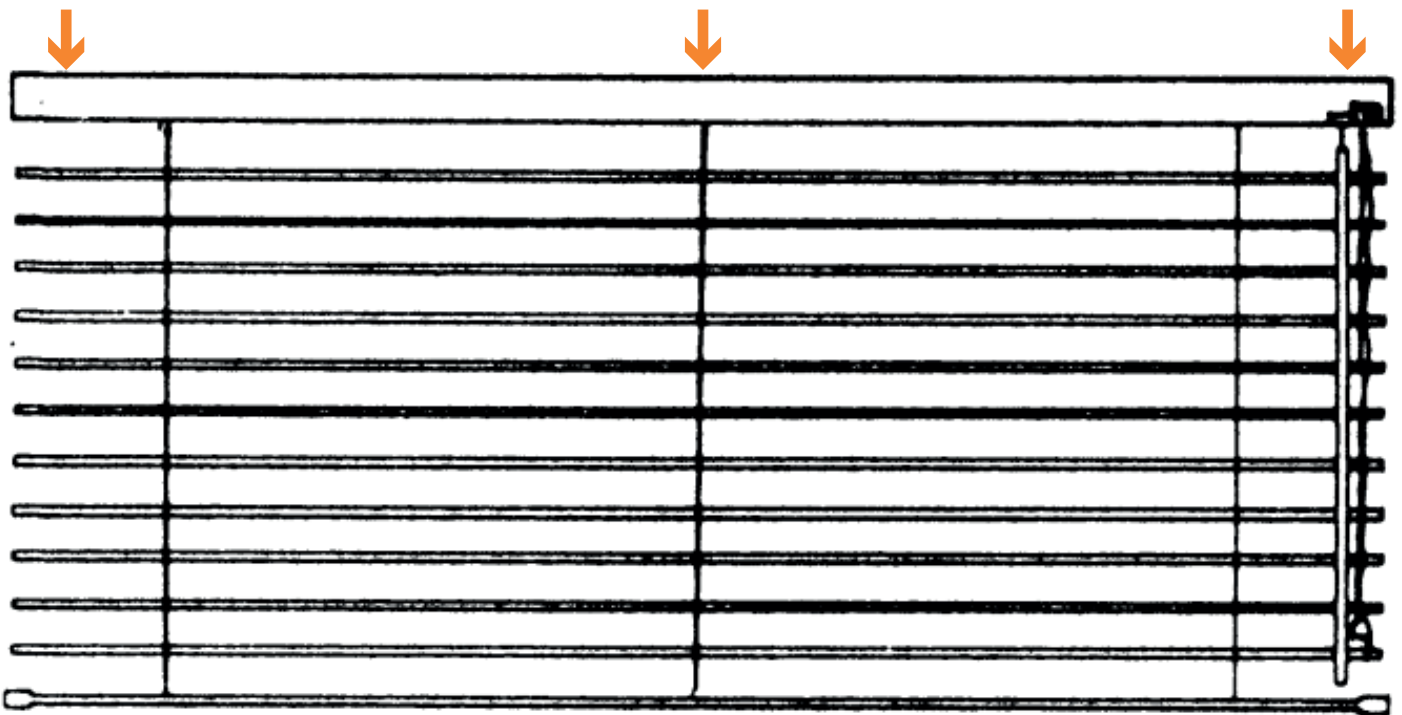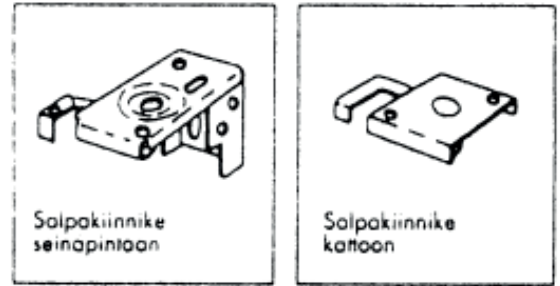



Asentaminen ikkunaväliin

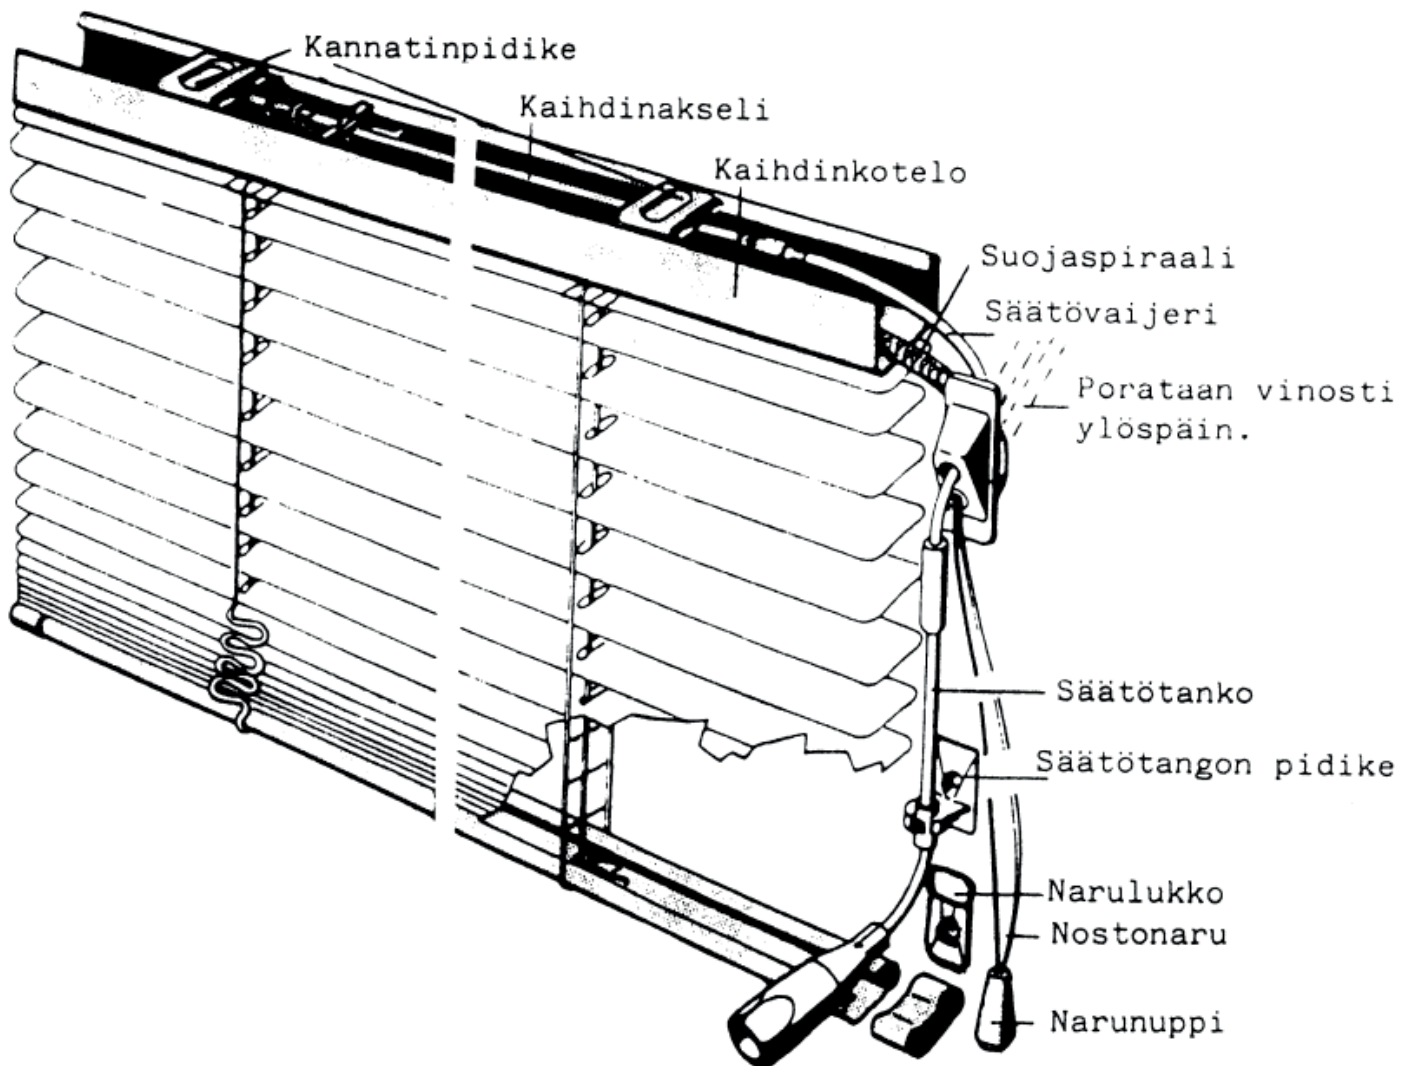

Sälekaihtimen asennus 2-lasisen MSE-ikkunan väliin

Sälekaihtimien mukana tulee kannakkeet.


1. Poraa ikkunan pystypuitteen keskelle kaksi 7 mm:n reikää päällekkäin hieman yläviiistoon. Siistin asennuksen varmistamiseksi, poraa huoneen puolelta. Reikien tulee osua lasien välissä mahdollisimman lähelle kaihtimen yläkotelon suuta.
2. Pujota kannakkeen lyhyemmät päät yläkotelon pidikkeisiin ja nosta kaihdinkotelon alareuna ikkunalasin yläreunan tasalle tai niin, että kannakkeiden yläreuna on puitteen yläreunan tasalla.
3. Pujota alemmasta reiästä naruohjain kaihdinkoteloon ja työnnä narut spiraalin läpi huoneen puolelle.
4. Työnnä ylemmästä reiästä säätövaijeri puitteen läpi ja naulaa naruohjain puitteeseen reikien suojaksi. Yhdistä säätötanko säätövaijeriin muoviholkilla.
5. Mittaa säätötangon pidikkeelle oikea paikka ja ruuvaa puitteeseen.
6. Kiinnitä narulukko n. 5-10cm säätötangon alapuolelle.

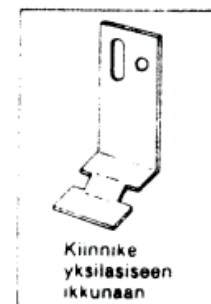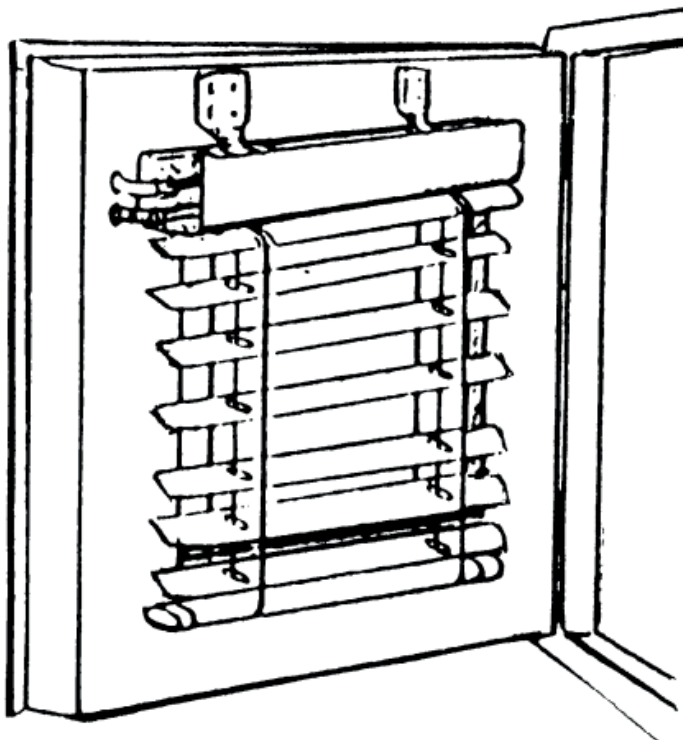

Sälekaihtimen asennus vanhemman mallisen MSK-ikkunan väliin

Sälekaihtimien mukana tulee kannakkeet.

1. Poraa ikkunan pystypuitteen keskelle kaksi 7 mm:n reikää päällekkäin hieman yläviistoon. Siistin asennuksen varmistamiseksi, poraa huoneen puolelta. Reikien tulee osua lasien välissä mahdollisimman lähelle kaihtimen yläkotelon suuta.
2. Kaihtimen kotelosta tuleville vaijerille ja narulle lovetaan taltalla puitteeseen lovet porausreikiin asti, jotta osat eivät jää purstuksiin ikkunoiden välissä.
3. Pujota kannakkeen lyhyemmät päät yläkotelon kannatinpidikkeisiin ja nosta kaihdin ikkunapuitteen syvennykseen ja kiinnitä nauloilla kannatinraudoista puitteeseen.
4. Pujota alemmasta reiästä naruohjain kaihdinkoteloon ja työnnä narut spiraalin läpi huoneen puolelle.
5. Työnnä ylemmästä reiästä säätövaijeri puitteen läpi ja naukaa naruohjain puitteeseen reikien suojaksi. Yhdistä säätötanko säätövaijeriin muoviholkilla.
5. Mittaa säätötangon pidikkeelle oikea paikka ja ruuvaa puitteeseen.
6. Kiinnitä narulukko n. 5-10cm säätötangon alapuolelle.

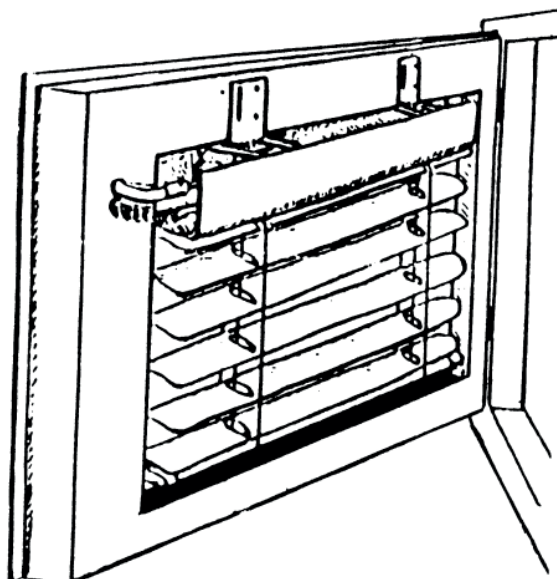

Asennusneuvoja
03 3138 0900