


# Lamelliverho

## ASENNUS KATTOON/SYVENNYKSEEN JA SEINÄÄN/IKKUNAN PINTAAN

Lamellikisko on valmiiksi koottu ja valmis asennettavaksi.

Lamellit on pakattu erilliseen laatikkoon, että kankaat pysyvät hyvänä kuljetuksessa.


- 1.** Jätä syvennykseen vähintään 7 cm varaa, että lamelli mahtuu kääntymään.

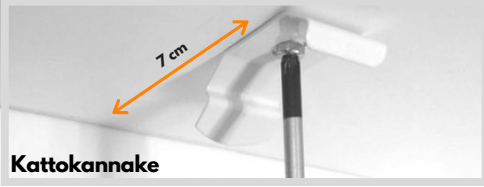


- 1b.** Kiinnitä kannakkeet n. 10-15 cm päähän kiskon päistä.




- 2.** Napsauta kisko kiinni kannakkeisiin.

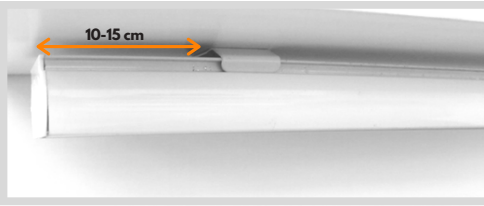


- 3.** Ripusta lamellit yksitellen paikoilleen.

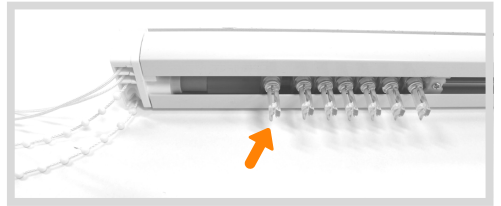

- 4.** Pujota alapainot lamellin alakäänteisiin

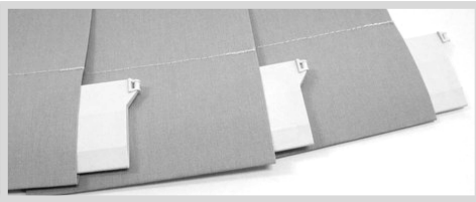

- 5.** Kiinnitä alaketjut alapainoihin.

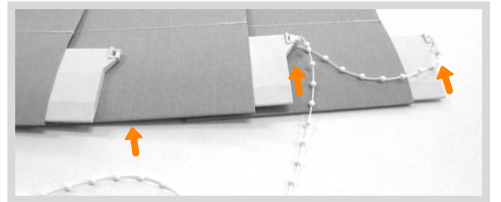

## Valmista tuli

- +** Pitkiin kiskoihin tulee 3-4 kannaketta, voit laittaa lamellien kasautumispäähän toisen kannakkeen melko lähelle ensimmäistä (n. 30-50 cm) että kannakkeet kestävät lamellinipun painon paremmin.

Valitse kätsisydeksi vasen tai oikea, ja napsauta kisko kannakkeisiin.

Lamellit saat tarvittaessa irrotettua vaunusta.

