


Moottorirullaverhon Asennusopas


Moottorirullaverho voidaan kiinnittää kattoon tai seinään käyttäen samoja kannakkeita. Kannakkeet (2kpl/verho) toimitetaan rullaverhon mukana.

Aloita verhon kiinnitys merkitsemällä seinään kannakkeiden paikat. Mittaa kannakkeiden ulko-reunojen väliksi kaihtimen leveys. Esim. jos olet tilannut kaihtimen 120cm leveänä, on kannakkeiden väli 120 cm (kuvassa mitta L). Varmista vaakasuoruus esim. vesivaa'alla.

Kiinnitys ikkunasyvennykseen Kiinnitys seinän pintaan/kattoon

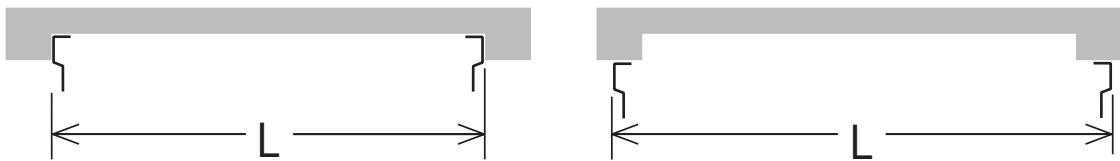

Ruuvaa kumpikin kannake tukevasti kattoon tai seinään kahdella ruuvilla. Käytä tarvittaessa asianmukaisia kipsilevy -tai betonitulppia (proppuja).

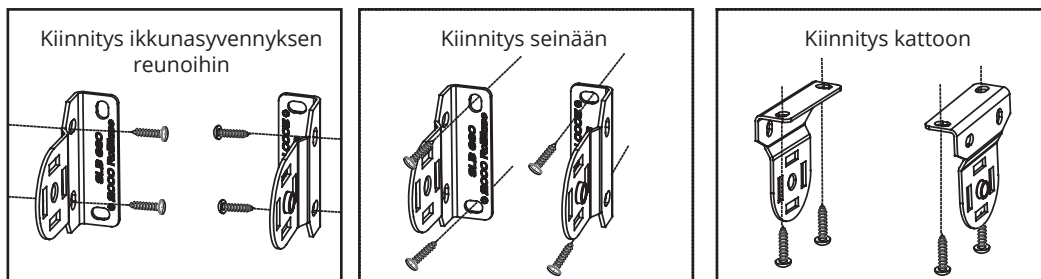

Aseta jousella varustettu akselin pää toisen kannakkeen reikään ja moottoripää toisen kannakkeen koloihin. Jousi kiristää verhon kannakkeiden väliin, kun ne on asennettu oikealle etäisyydelle toisistaan.

Ohjelmoimme moottoriverhon ylä,-ja alaraja-arvot valmiiksi tehtaalla. Saat hienosäädettyä rajoja helposti mukana tulevan ohjeen avulla.

Testaa moottorirullaverhon toiminta.

Viimeistele asennus liu'uttamalla muovisuojukset kannakkeiden päälle.

