



Rullaverhon asennusohje

Rullaverho voidaan kiinnittää kattoon tai seinään käyttäen samoja kannakkeita. Kannakkeet (2kpl/verho) toimitetaan rullaverhon mukana.


Aloita verhon kiinnitys merkitsemällä seinään kannakkeiden paikat. Mittaa kannakkeiden ulko-reunojen väliksi kaihtimen leveys. Esim. jos olet tilannut kaihtimen 120cm leveänä, on kannakkeiden väli peitelevyjä kanssa 120 cm (kuvassa mitta L). Varmista vaakasuoruus esim. vesivaa'alla.

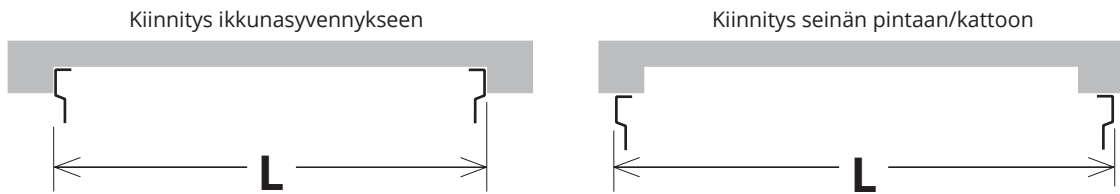


Ruuvaa kumpikin kannake tukevasti kattoon tai seinään kahdella ruuvilla. Käytä tarvittaessa asianmukaisia kipsilevy -tai betonitulppia (proppuja).

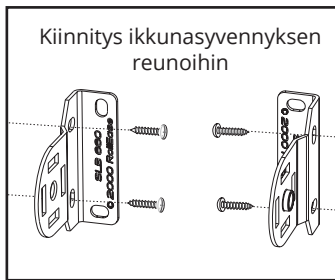

Kiinnitys ikkunasyvennyksen reunoihin

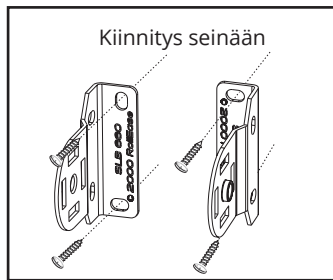

Kiinnitys seinään

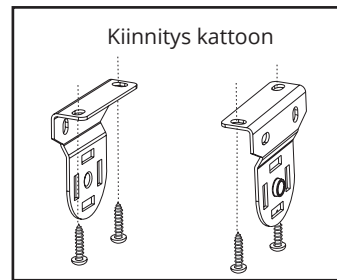

Kiinnitys kattoon



Kuulaketjun stoppari

Aseta jousella varustettu akselin pää toisen kannakkeen reikään ja ketjupää toisen kannakkeen koloihin. Jousi kiristää verhon kannakkeiden väliin, kun ne on asennettu oikealle etäisyydelle toisistaan. Varmista, että ketjun suunta on alaspäin.

Pujota ketju lapsiturvalliseen kiristimeen ja kiinnitä kiristin turvallisuussyistä seinään vähintään 150 cm korkeudelle.

Testaa verhon toiminta. HUOM! Verhoa ei saa käytössä vetää niin alas että putki näkyy.

Purista stoppari kuulaketjuun niin, että rullaverhokankaassa oleva STOP-tarra jää piiloon.

Viimeistele asennus liu'uttamalla muovisuojukset kannakkeiden päälle.

Huom. Takuu ei korvaa ohjeiden vastaisesti asennettua tai käytettyä verhoa.

