

A3 säädin

Ylä/alarasana vaijeri mekanismin asennusohje



Poraa 16mm reikä yläpuutteeseen noin 75mm pystypuitteen reunasta




Asenna kaihdin paikoilleen kiinnikkeillä läheltä laakeripukkia, niin ettei kaihdin liikkuisi sivuttaisuunnassa.



Pujota narut naruaukosta takaholkin läpi.



Pujota narut huoneenpuolelle ja aseta takaholkki paikoilleen (Naruaukko ikkunan keskiosaan päin)

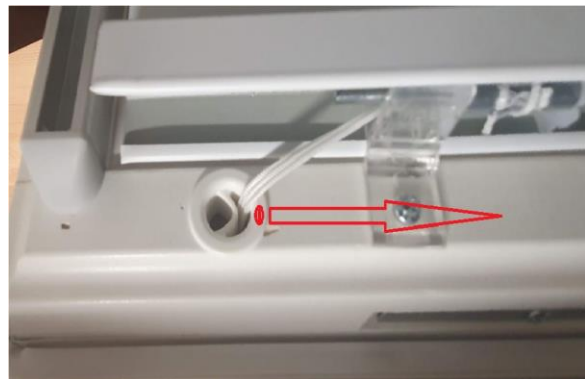


Pujota narut etuholkin läpi



Siirrä vaijeri välitilan puolelle, mutta älä paina etuholkkia vielä paikoilleen.

Aseta vaijeri D-akselin päähän.

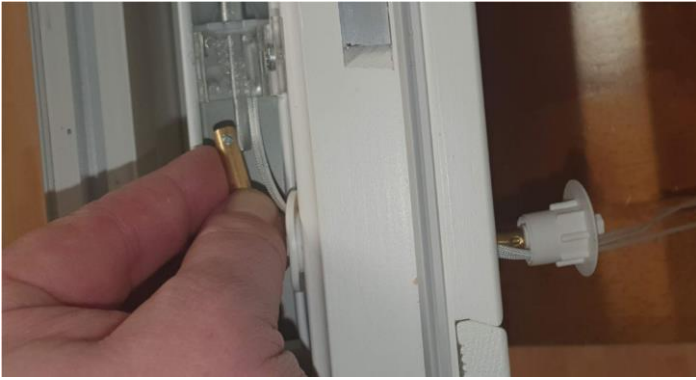


Ruuvaa ruuvi kiinni.



Paina nyt etuholkki paikoilleen reikään.
Voit kopauttaa hellästi vasaralla kuusio-osan
päähän jos sovite on tiukka.
niin ettei kaihdin liikkuisi sivuttaisuunnassa.



Paina vaijeri laakeripukkia
vasten, ettei vaijerin kulma
ole liian tiukka

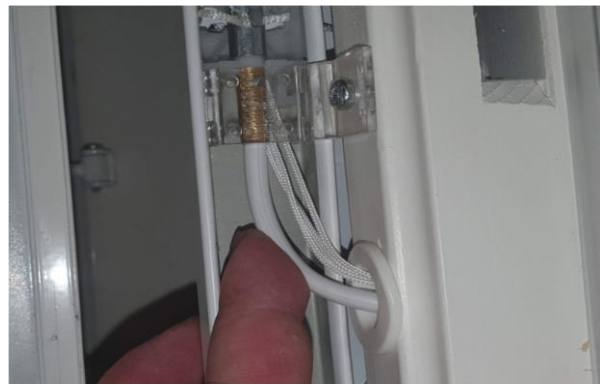

Etuhokin naruaukko tulee olla
osoitettuna keskiosaan päin ikkunassa.



Pujota naru nupin läpi.



jätä n.40-60mm mittaa narulle ja tee solmu



asetä kansi paikoilleen

