


Lamelliverho

ASENNUS KATTOON/SYVENNYKSEEN JA SEINÄÄN/IKKUNAN PINTAAN


Lamellikisko on valmiiksi koottu ja valmis asennettavaksi.

Lamellit on pakattu erilliseen laatikkoon, että kankaat pysyvät hyvänä kuljetuksessa.


1. Jätä syvennykseen vähintään 7 cm varaa.

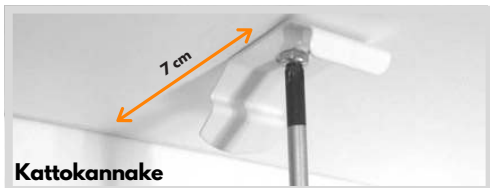

1b. Kiinnitä kannakkeet n. 10-15 cm päähän kiskon päistä.

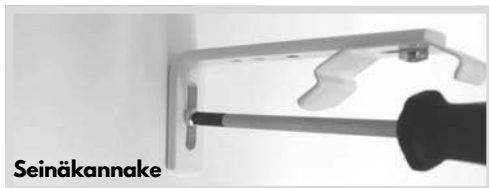

2. Napsauta kisko kiinni kannakkeisiin.

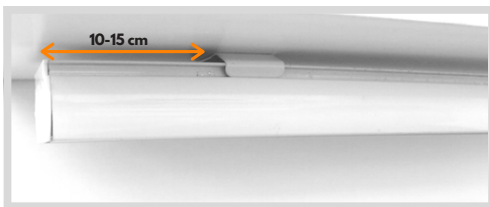


3. Ripusta lamellit yksitellen paikoilleen.



4. Pujota alapainot lamellin alakäänteisiin



5. Kiinnitä alaketjut alapainoihin.

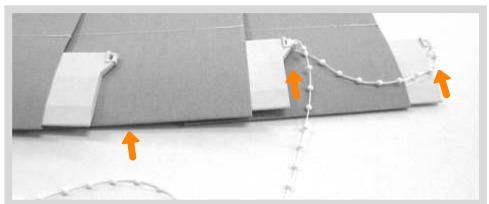

Valmista tuli

- + Suurikokoiseen lamelliverhoon, voit laittaa lamellien kasautumispäähän toisen kannakkeen melko lähelle ensimmäistä (n. 30-50 cm) että kannakkeet kestävät lamellinipun painon paremmin.

Valitse käsisyödeksi vasen tai oikea, ja napsauta kisko kannakkeisiin.

Lamellit saat tarvittaessa irrotettua vaunusta.

