

ASENNUS MEK-IKKUNAAN

Sol-vekki

IKKUNAKAIHDIN

03 3138 0900


info@sol-kaihdin.fi

www.sol-kaihdin.fi

Sol-kaihdin Oy


1.

Asenna kannakkeet
ikkunakarmiin noin 4cm
etäisyydelle reunasta.

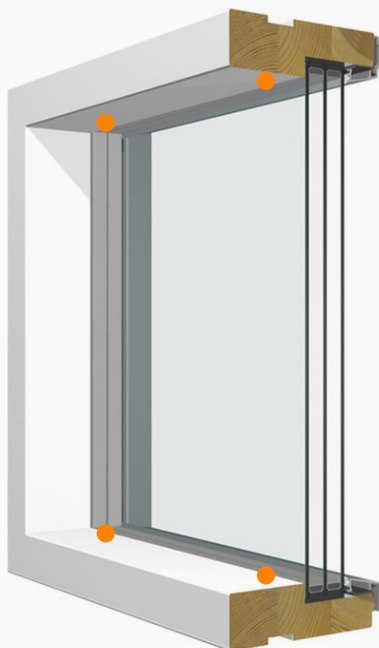

2.

Kiinnitä kannakkeet paikoilleen
tilauksen mukana tulevilla ruuveilla.

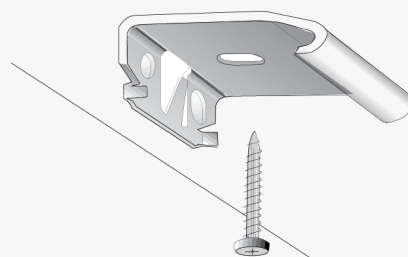

3.


Napsauta kaihdin pakoilleen alkaen
yläprofiilista.

(Oikein leveissä kaihtimissa tilauksen
mukana tulee enemmän kannakkeita)



4.

Valmista tuli!

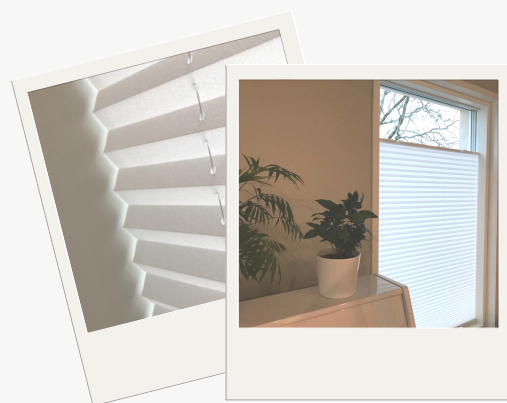

Mukana tulee:

4kpl kannake
4kpl ruuvi

Kiinnitys
napsauttamalla

Uudenlaista mukavuutta sisustamiseen



ASENNUS MSK,- MSE-IKKUNAAN
JA PARVEKKEEN OVEEN

Sol-vekki

IKKUNAKAIHDIN

03 3138 0900


info@sol-kaihdin.fi

www.sol-kaihdin.fi

Sol-kaihdin Oy


1.

Asenna kannakkeet
ikkunapuitteisiin noin 4 cm
etäisyydelle reunasta.

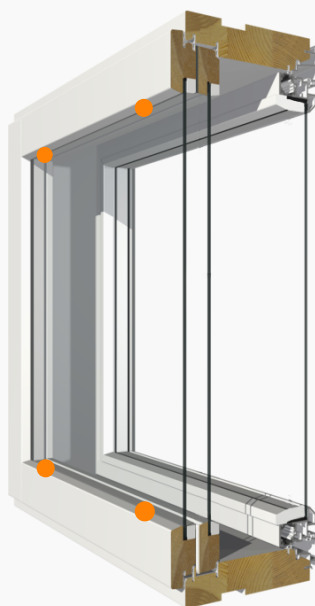

2.


Kiinnitä kannakkeet paikoilleen
tilauksen mukana tulevilla ruuveilla.

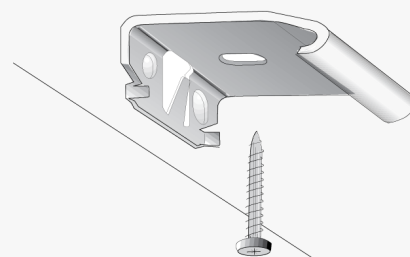

3.


Napsauta kaihdin pakoilleen aloittaen
yläprofiilista.

(Oikein leveissä kaihtimissa tilauksen
mukana tulee enemmän kannakkeita)

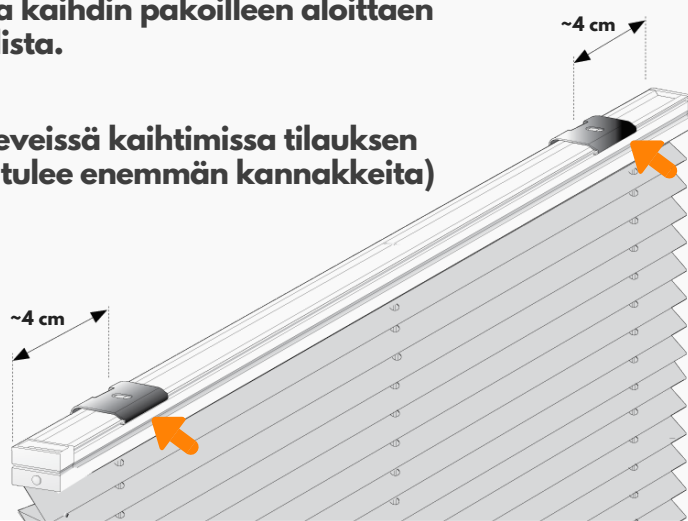

4.

Valmista tuli!

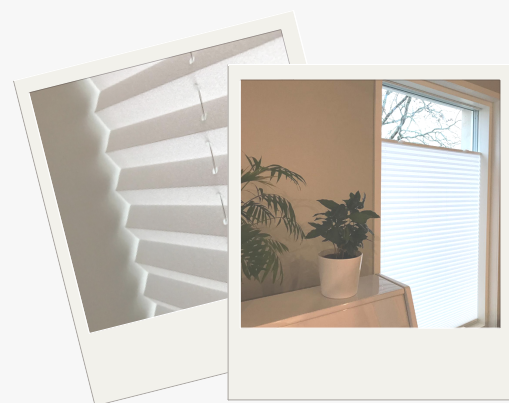

Löydät myös
asennusvideon:

Kotisivuiltamme

Kiinnitys napsauttamalla

Uudenlaista mukavuutta sisustamiseen

