

1. Yläkotelo
2. Kannake
3. Kannakkeen asennushela
4. Vetonaru
5. Säättövaijeri
6. Sääötanko
7. Naruohjain
8. Sääötangon metalliholkki
9. Narukello (nuppi)
10. Sääötangon pidin
11. Narulukot

MSK- Kannake

MSE- Kannake

Valoaukon yläreuna

MSE-kaihtimen yläkotelo


MSK-kaihtimen yläkotelo

MSE  
MSK

- 1** Poraa ikkunan pystypuitteen keskelle kaksi 7 mm:n reikää päällekkäin hieman yläviistoon. Varo lasin reunaa. Reikien tulee osua lasien välissä mahdollisimman lähelle kaihtimen yläkotelon suuta.


Reikien paikat: **MSE-ikkunat:** Reiät valoaukon yläreunan tasalla.

**MSK-ikkunat:** Reiät n. 2-3 cm valoaukon yläreunasta alaspäin, noin kaihtimen yläkotelon korkeudella
- 2** Näistä rei'istä pujotetaan kaihtimen vetonarut ja säättövaijeri. Siistin asennuksen varmistamiseksi, poraa huoneen puolelta. MSK-ikkunassa lovea puitetta tarvittaessa porausreikiin asti, jotta osat eivät jää puristuksiin. MSE-ikkunassa ei lovea.
- 3** Pujota kannakkeet yläkotelon asennusheloihin ja nosta kaihdinkotelon yläreuna ikkunalasin yläreunan tasalle tai niin, että kannakkeiden yläreuna on puitteen yläreunan tasalla. Kiinnitä sisempään pokaan nauoilla.
- 4** Pujota alemmasta reiästä naruohjain kaihdinkoteloon ja työnnä narut spiraalin läpi huoneen puolelle.
- 5** Työnnä ylemmästä reiästä säättövaijeri puitteen läpi ja naulaa naruohjain puitteeseen reikien suojaksi. Yhdistä sääötanko säättövaijeriin muoviholkilla.
- 6** Mittaa sääötangon pidikkeelle oikea paikka (sääötangon metalliholkin kohdalla) ja ruuvaa kiinni puitteeseen. Kiinnitä narulukko n. 5-10 cm sääötangon pidikkeen alapuolelle. Kiinnitä toinen narulukko 150 cm korkeudelle lattiasta. Lopuksi testaa kaihtimen toimivuus.

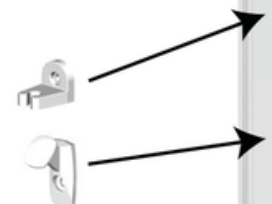

**Asennusneuvoja: 03 3138 0900**

*Auringon asialla*

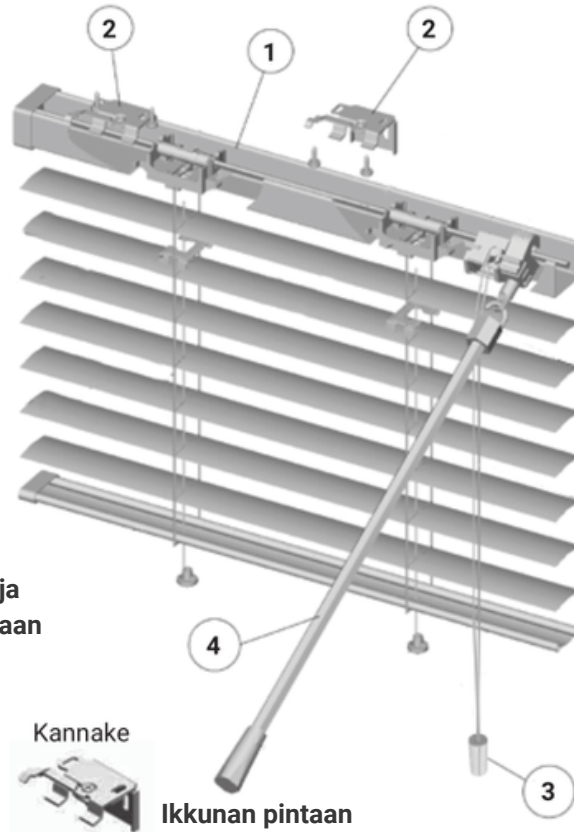

1. Yläkotelo
2. Kannake
3. Vetonaru ja narunyhdstäjä (halkeava turvavaruste)
4. Säätotanko

Kannake Parvekkeen oveen ja kiinteään MEK-Ikkunaan



Kannake Ikkunan pintaan



- 1** **Ikkunasyvennykset:** Ruuvaa säleverhon mukana tulleet kannakkeet syvennyksen kattoon. **Pinta-asennus:** Ruuvaa kannakkeet seinään tai oveen asennuskohteen mukaan.

Varmista, ettei kannake jää yläkotelossa vetonarun ja säätötangon kohdalle.

- 2** Avaa kannakkeiden vivut. Aseta sälekaihtimen yläkotelo kannakkeisiin ja sulje vivut, jolloin kaihdin lukittuu paikoilleen.

- 3** Jos asennat kaihtimen parvekkeen oveen tai välioveen, ruuvaa paketissa olevat magneetit (2kpl) ikkuna-aukon alareunaan. Ala-asennossaan kaihdin pysyy napakasti magneetteja vasten, eikä heilu oven käydessä.

Lopuksi testaa kaihtimen toimivuus.

## VAROITUS!

Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin.



Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille.

Siirrä sängyt, lastensängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä.

Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.

**Asennusneuvoja: 03 3138 0900**

*Auringon asialla*